

1. Retire a forração de porta
2. Retire a película protetora da porta, cuidado para não danificá-la
3. Retire a fechadura da porta



4. Com auxílio de uma furadeira, faça um furo de 8,00 mm de diâmetro no local indicado na foto acima com seta. Este furo é para passar a haste



5. Localize no kit a haste (as hastes são iguais para todas as portas) e introduza no furo (foto de cima)
6. Introduza a haste original da fechadura no furo da haste da trava e encaixe o conjunto na alavanca da fechadura (foto de baixo)



7. Localize no kit a trava correspondente à fechadura
8. Introduza o gancho da haste no último furo da alavanca

ATENÇÃO: PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, A HASTE DEVERÁ SER ENCAIXADA NO TERCEIRO FURO DA ALAVANCA, COMO MOSTRA A FOTO ACIMA

LOCK-UP

TERMO DE GARANTIA

O kit Lock-up possui garantia de 30 meses contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes do produto. O conserto ou a substituição do produto não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde o vigor quando o produto ou seus componentes forem violados, manuseados, instalados de forma incorreta ou uso fora das especificações.

A Lock-up não se responsabiliza por furtos aos veículos.

O termo de garantia deve ser preenchido e enviado junto ao produto caso haja necessidade de substituição ou conserto.

Cód:.....Data da venda:...../...../.....
 Comprador:.....
 End:.....
 Cidade:.....
 Marca do veículo:..... Modelo:.....
 Ano:..... Nota fiscal:.....
 Revendedor:.....


LOCK-UP

MANUAL DE INSTRUÇÃO

TERMO DE GARANTIA

Gol 4P 2009 "G5"

Revisão: 00/08

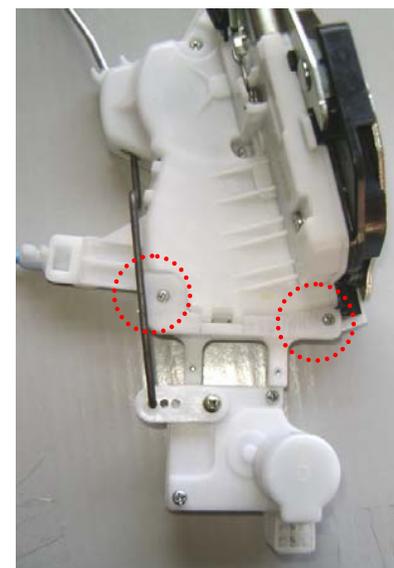

9. Fixe a trava na fechadura conforme foto acima utilizando os parafusos originais da fechadura
10. Recoloque a fechadura na porta



11. Repita a operação para as outras portas
12. Passe o chicote elétrico sob o painel do carro mantendo a central de comando próxima à caixa de fusíveis.
13. Conecte o chicote nas travas seguindo a configuração das fotos acima
14. Recoloque a fechadura em seu local original observando a fixação nas hastes das maçanetas originais
15. Ligue os fios de alimentação da seguinte forma:
 - Vermelho – 12V positivo
 - Marrom – 12V negativo (Terra)
 - Azul – Sinal trava do alarme
 - Branco – Sinal destrava do alarme
16. Teste o sistema
17. Verifique se todas as peças estão devidamente fixadas em seus locais originais
18. Recoloque a película protetora e a forração de porta.